

voor de flat-jack® camper 2.0

Artikelnummer: 426032833 020 3

Originele gebruikershandleiding in de Duitse taal



flat-jack products GmbH
Leonhard-Strell-Str. 3 - 5
85540 Haar
Tel.: +49 (0) 89 454577 - 150
Web: www.flat-jack.de

Fax: +49 (0) 89 454577 - 155
E-mail: info@flat-jack.de

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3
1.1	Over deze gebruikershandleiding	4
1.1.1	Geldigheidsbereik	4
1.1.2	Bewaren en overdragen	4
1.2	Veiligheids- en waarschuwingeninstructies	4
1.3	Gebruikte symbolen en signaalwoorden	5
2	Voorwaarden voor een veilig gebruik	6
2.1	Beoogd gebruik	6
2.2	Ondeskundig en niet-reglementair gebruik	8
3	Garantie en aansprakelijkheid	10
4	Technische gegevens	11
5	Opdruk en identificatie	12
6	Hoofdbestanddelen en functies	13
6.1	Flat-jack® banden-luchtkussen	13
6.2	Luchtkleppen – “in” en “out”	14
6.3	Optionele toebehoren en reserveonderdelen	14
7	Positioneren en oppompen	15
7.1	Voertuig-niveau bepalen en ondergrond voorbereiden	15
7.2	flat-jack® positioneren	16
7.3	Voertuig juist positioneren	17
7.4	flat-jack® oppompen	18
8	Controleren	19
9	Ledigen en eraf rijden	20
9.1	flat-jack® ledigen	20
9.2	Voertuig eraf rijden	20
10	Reinigen en bewaren	21
11	Controleren en verwijderen	22
12	EG-conformiteitsverklaring	23

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gebruik de flat-jack® alleen voor het in deze handleiding beschreven doeleinde. Anders brengt u zichzelf in gevaar of beschadigt u de flat-jack® zelf of delen van uw voertuig.

Restrisico's bij verkeerd gebruik of oneigenlijk gebruik

Uw flat-jack® is uit de best mogelijk geselecteerde materialen, volgens de stand van de techniek en speciaal voor de toepassing geschikte procedures uiterst zorgvuldig ontwikkeld en geproduceerd.

Desondanks kan het plotseling afzakken van het opgetilde voertuig bij het barsten of wegglijden van de flat-jack® niet volledig worden uitgesloten.

Dat geldt alleen bij oneigenlijk, foutief of niet-toegestaan gebruik, veroudering of vandalisme.

Het barsten van uw flat-jack® gaat vergezeld van een zeer hard knalgeluid, dat tot onvoorspelbare reacties en/of gehoorbeschadiging van personen in de omgeving kan leiden.

Het plotseling afzakken van het voertuig kan tot ernstig tot dodelijk letsel leiden, indien er zich gelijktijdig een persoon of lichaamsdelen van een persoon of een dier onder opgetilde delen van het voertuig bevinden.

Het plotseling afzakken van het voertuig kan echter ook voor personen binnenin het voertuig een ernstig gevaar vormen. Bijv. door struikelen of vallen, het vallen van voorwerpen van tafels en rekken of door het morsen van hete vloeistoffen of gerechten op het fornuis of de tafel.

Voorkom materiële schade en vermijdbare gebruiksderving door lekkages.

Lekkages kunnen eveneens door oneigenlijk, foutief gebruik of veroudering ontstaan.



Lees de gebruikershandleiding derhalve volledig en aandachtig door, voordat u uw flat-jack® gaat gebruiken.

- ▶ Neem absoluut alle veiligheids- en waarschuwingeninstructies in acht, gebruik uw flat-jack® steeds volgens de voorschriften en leef de toegestane gebruiks- en opslagvoorwaarden na.
- ▶ Vervang uw flat-jack® meteen door een nieuwe flat-jack®, indien u deze gebruiks- en opslagvoorwaarden een keer niet hebt kunnen naleven.
- ▶ Vervang uw flat-jack® ook door een nieuwe flat-jack®, indien de toegestane gebruiksduur overschreden is.
- ✓ Zo voorkomt u persoonlijk letsel en materiële schade alsmede vermijdbare gebruiksderving.

1.1 Over deze gebruikershandleiding

Deze handleiding bevat belangrijke beschrijvingen en handleidingen alsmede veiligheids- en waarschuwingeninstructies over mogelijke restrisico's tijdens de omgang en het gebruik. Deze gebruikershandleiding is onvervangbaar voor een veilige en effectieve bediening en hantering van de flat-jack®.

Toebehoren

In deze gebruikershandleiding zijn ook componenten beschreven, die niet bij de levering van uw nieuwe flat-jack® inbegrepen zijn.

1.1.1 Geldigheidsbereik

Deze gebruikershandleiding geldt uitsluitend voor de op het dekblad aangegeven **flat-jack® camper 2.0**.

1.1.2 Bewaren en overdragen

Bewaren

- ▶ Bewaar deze gebruikershandleiding continu bij de hand bij uw flat-jack®.

Overdragen aan anderen

Indien de flat-jack® een keer aan een andere gebruiker wordt overgedragen:

- ▶ geef deze gebruikershandleiding aan latere gebruikers door.

1.2 Veiligheids- en waarschuwingeninstructies

Veiligheidsrelevante teksten alsmede veiligheids- en waarschuwingeninstructies van deze gebruikershandleiding vestigen de aandacht op mogelijkerwijs gevaarlijke situaties en restrisico's. Ze begeleiden de gebruiker met actieve handelingsinstructies over wat er gedaan moet worden en wat er niet gedaan mag worden.

1.3 Gebruikte symbolen en signaalwoorden

Alle veiligheids- en waarschuwingsinstructies van deze handleiding zijn duidelijk geaccentueerd. Bij waarschuwingsinstructies zijn de volgende symbolen en signaalwoorden gebruikt.


WAARSCHUWING

Waarschuwt u voor gevaren, die tot een **dodelijk of ernstig letsel** van personen **kunnen leiden**, indien u deze instructies niet in acht neemt.

LET OP

Waarschuwt u voor situaties, die tot **materiële schade en storingen in het bedrijfsproces** kunnen leiden, indien u deze instructies niet in acht neemt.

Andere, in deze handleiding gebruikte **tekens en symbolen**:



Sleutel verwijderen

Sleutel verwijderen en voertuig tegen starten en weggrollen beveiligen.



Tip

Verwijzing naar nuttige informatie in de omgang met het product.



Kruisverwijzingen

Kruisverwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn met dit symbool of door *cursief lettertype* gemarkeerd.

► **Oproep tot handelen**

Oproepen tot handelen zijn met dit symbool gemarkeerd.

- a) **Werkstap**
- b) Werkstap
- c) ...

Stap-voor-stap-handelingsinstructies zijn met kleine letters conform de handelingenvolgorde vermeld.

✓ **Tussen- of eindresultaat van een handeling of een serie handelingen**

De informatie maakt het eenvoudiger te zien of de procedure van een stap-voor-stap-handleiding met succes is afgesloten.

■ **Opsommingstekens**

markeren opsommingen in beschrijvende alsmede in instructiedelen van deze gebruikershandleiding.

2 Voorwaarden voor een veilig gebruik

- ▶ Gebruik de flat-jack® alleen voor het in deze gebruikershandleiding beschreven, beoogde gebruik.
- ▶ Voorkom alle gebruikswijzen die niet in deze handleiding genoemd en niet uitdrukkelijk als beoogd gebruik beschreven zijn.
- ✓ Zo voorkomt u onvoorspelbare veiligheidsrisico's in de omgang met het product.

2.1 Beoogd gebruik


De flat-jack® is volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels ontwikkeld en vervaardigd.

Toch kunnen bij een oneigenlijk of niet-reglementair gebruik gevaren voor lijf en leven van de gebruiker of derden c.q. beschadigingen aan de flat-jack® ontstaan.

De flat-jack® is een berijdbaar, opblaasbaar banden-luchtkussen en dient uitsluitend

- voor de niveaucompensatie van caravan- en camperwielen op oneffen terrein.

De flat-jack® mag alleen

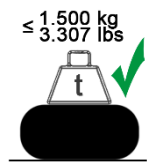

- een wiel tot **1.500 kg** optillen (bij 4-wielige voertuigen resulteert dit in een toegestaan totaalgewicht van 6 ton);



- met een bandbreedte tot **305 mm** gebruikt worden;



- met een luchtpomp of een compressor **met manometer** en
- tot max. **1,5 bar** opgepompt worden;



- het wiel max. **20 cm** optillen



- tijdens de toegestane gebruiksduur van **20 jaar** vanaf productiedatum gebruikt worden

De flat-jack® moet altijd in

- onbeschadigde toestand en
- veiligheids- en gevarenbewust gebruikt worden.

Ieder ander gebruik is oneigenlijk en daarom niet toegestaan.

2.2 Ondeskundig en niet-reglementair gebruik

Oneigenlijk gebruik is

- het gebruik buiten de in deze handleiding aangegeven omgevings- en gebruiksvoorwaarden;
- ieder gebruik buiten het genoemde beoogde en toegestane gebruik;
- hantering met of gebruik van uitrustingen of toebehoren die niet in deze handleiding genoemd zijn.

Uitdrukkelijk verboden zijn:



- het gebruik van de flat-jack® als **zwemhulp**



- het gebruik van de flat-jack® als **speelgoed**



- het gebruik van de flat-jack® op **ijs of sneeuw** alsmede
- het gebruik op **ondergronden met scherpe randen of punten**



- het gebruik van meerdere flat-jacks® als **stapel** boven elkaar



- het oppompen van de flat-jack® in de **onbelaste toestand** > 0,5 bar



- een wiel boven **1.500 kg** optillen (bij 4-wielige voertuigen resulteert dit in een toegestaan totaalgewicht van 6 ton)



- het berijden met een bandenbreedte van meer dan **305 mm**

Verder op de volgende pagina

Uitdrukkelijk verboden zijn:



- het oprijden op een **reeds opgepompte** flat-jack®



- het afrijden van een **nog opgepompte** flat-jack®



- het oppompen van de flat-jack® **boven 1,5 bar**



- het **optillen** van een band **boven 20 cm**



- ieder verblijf van personen **onder** een met de flat-jack® **opgetild voertuig**
- ieder gebruik van de flat-jack® als **krik**



- alle **reparatiepogingen** op een beschadigde flat-jack®



- ieder **gebruik** van de flat-jack® boven de toegestane gebruiksduur van **20 jaar**

3 Garantie en aansprakelijkheid

Garantie- en verantwoordelijkheidsaanspraken tegenover de producent **flat-jack products GmbH** bij opgetreden persoonlijk letsel en/of materiële schade zijn uitgesloten, als ze aan een of meerdere van de volgende oorzaken te wijten zijn:

- niet-inachtneming van deze gebruikershandleiding of delen daaruit.

Met name bij:

- oneigenlijk, ondeskundig of verboden gebruik van de flat-jack®
- ondeskundig gebruik of reparaties van het product of bestanddelen ervan
- wijzigingen aan het product of zijn bestanddelen
- noodsituaties, door invloeden van buitenaf of force majeure

Voor persoonlijk letsel of materiële schade, die door de

- niet-inachtneming van de veiligheids- en/of waarschuwingsinstructies van deze handleiding of door het
- oneigenlijke of ondeskundige of verboden gebruik of door de
- niet-inachtneming van de gebruikelijke zorgvuldigheid en voorzichtigheid binnen alle gebruiksfases ontstaan,

aanvaardt flat-jack products GmbH geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Dit geldt ook, als voor een mogelijk persoonlijk letsel of een materiële beschadiging niet speciaal of uitdrukkelijk in veiligheids- of waarschuwingsinstructies of andere teksten van deze handleiding gewaarschuwd is.

4 Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden	
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C tot +50°C
Toegestane temperatuur bij gebruik	-20°C tot +40°C
Gebruikslocatie	vlak, stevig en zonder scherpe ondergronden of ondergronden met scherpe randen

Productspecificaties			
Afmetingen in mm	■ Hoogte: 30	■ Breedte: 620	■ Diepte: 620
Gewicht in kg	■ 1,0		
Binnenmateriaal:	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU-membraan ■ binnenconstructie speciaal voor campingvoertuigen 		
Buitenmateriaal:	<ul style="list-style-type: none"> ■ PU/nylon-weefselversterkt en dubbelwandig hoogfrequent gelast ■ vrachtwagen-kwaliteitsklep met speciale flat-jack® ventielkap 		
Bedrijfsdruk in bar	■ 0,6 – 1,5		
max. druk in bar	■ 1,5		
Draagvermogen	■ 1 flat-jack® banden-luchtkussen is voor max. 1.500 kg ontworpen*		
* bij twee gebruikte kussens (3.000 kg) resulteert dat bij een 4-wielig voertuig in een toegestaan totaalgewicht van 6 ton.			
Beschikbare maten	■ tot 305 mm bandbreedte		
Compensatiehoogte	<ul style="list-style-type: none"> ■ max. 20 cm hefhoogte aan het wiel ■ Compensatiehoogte is gewichtsaafhankelijk 		

Benodigde toebehoren – niet bij de levering inbegrepen


- Waterpas
- Luchtpomp of compressor **met manometer**
- Snijvaste en doorsnijbestendige onderlaag bij steenachtige bodem
- Geschikte afdekking bij directe zonnestraling (bijv. doek, dozen etc.)

Optionele toebehoren en reserveonderdelen

flat-jack® ventielkap

Artikel- en bestel-nr.: 1009241

5 Opdruk en identificatie

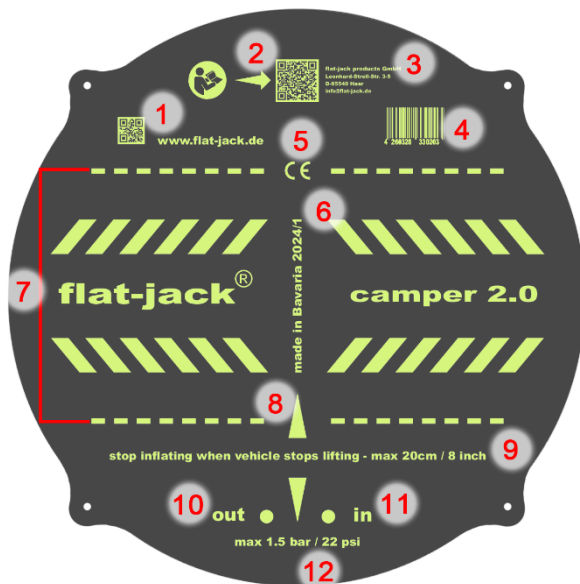

- 1 QR-code naar de internetpagina
- 2 QR-code naar de gebruikershandleiding
- 3 Fabrikant
- 4 Artikelnummer / EAN-code
- 5 CE-markering
- 6 Chargenummer
- 7 Rijspoor
- 8 Midden-markering
- 9 Maximale compensatiehoogte
- 10 Uitlaatklep "out"
- 11 Vulklep "in"
- 12 Maximale druk

Afbeelding 1: Opdruk en identificatie van de flat-jack®

6 Hoofdbestanddelen en functies



Afbeelding 2: Hoofdbestanddelen van de flat-jack®

De **flat-jack®** is een berijdbaar, opblaasbaar banden-luchtkussen voor de niveaucompensatie voor camper- en caravanbanden op oneffen terrein.

Hij bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:

- 1 flat-jack® banden-luchtkussen
- 2 Luchtkleppen "in" en "out"

De **flat-jack®** (1) wordt onder een op te tillen band van uw voertuig gepositioneerd.

Met een luchtpomp of een compressor met manometer wordt de flat-jack® via de **vulklep "in"** (2) met lucht opgepompt.

Zo kan een hoogtecompensatie bijv. op oneffen terrein bereikt worden.

Via de **aflaatklep "out"** (2) wordt de lucht na het gebruik afgetapt.

6.1 Flat-jack® banden-luchtkussen



Afbeelding 3: Componenten van flat-jack® banden-luchtkussen

Membranconcept

De **flat-jack®** heeft een dubbelwandige structuur.

De **binnenste membranen** van de flat-jack® dienen voor de maximale dichtheid.

Het **buitenste omhulsel** is voor de duurzaamheid en vormstabiliteit verantwoordelijk.

Kamerconcept

Meerdere stabiliseringsverbindingselementen aan de binnenkant van de flat-jack® zorgen voor een optimale vormstabiliteit van de belaste flat-jack®.

Door deze speciale constructie worden zelfs zware campingvoertuigen gestabiliseerd.

6.2 Luchtkleppen – “in” en “out”



Afbeelding 4: Luchtkleppen

De beide kleppen zijn met speciale flat-jack® ventielkappen beschermd. Deze zijn telkens van een afdichting voorzien.

In de **aflaatklep “out” (1)** bevindt zich geen klepinzetstuk. Hierdoor wordt het snel en zonder resten ledigen van de flat-jack® via de zijdelingse luchtuitlaatopeningen in de ventielkap mogelijk.

Hiervoor hoeft de ventielkap niet verwijderd te worden.

De **vulklep “in” (2)** is aanvullend met een klepinzetstuk uitgerust, waardoor de lucht kan worden bijgevuld of doelgericht afgetapt.

6.3 Optionele toebehoren en reserveonderdelen

Speciale flat-jack® ventielkap - Reserveonderdeel

flat-jack® ventielkap

Artikel- en bestel-nr.: 1009241

7 Positioneren en oppompen

7.1 Voertuig-niveau bepalen en ondergrond voorbereiden

Benodigde toebehoren – niet bij de levering inbegrepen

- Waterpas
- Snijvaste en doorsnijbestendige onderlaag bij ondergrond met scherpe randen (bijv. puntige stenen etc.)



Afbeelding 5: Voertuigpositie vaststellen



Voertuig tegen wegrollen beveiligen

- ▶ Zet het voertuig veilig weg.
- ▶ Beveilig het voertuig tegen wegrollen.
- ▶ Bedien hiervoor de parkeerrem en schakel de eerste versnelling in c.q. zet de keuzehendel op "P".
- ▶ Houd de contactsleutel van uw voertuig bij u.

Voertuigniveau vaststellen

- ▶ Stel met behulp van een waterpas uw voertuig-niveau c.q. de te verhogen banden vast.

Ondergrond voorbereiden

- ▶ Verwijder stenen met scherpe randen of punten van de bodem of positioneer een snijvaste en doorsnijbestendige onderlaag voor of achter de op te tillen banden.

7.2 flat-jack® positioneren




Afbeelding 6: correcte plaatsing van de flat-jack®

LET OP

- ▶ Gebruik **nooit** meer flat-jacks® dan in onderstaande tabel aangegeven en
- ▶ **nooit** meerdere flat-jacks® boven elkaar.
- ✓ Zo voorkomt u instabiele situaties van uw voertuig.

Voertuig:	toegestaan aantal max.:
caravan 2 wielen	1x flat-jack®
caravan 4 wielen	2x flat-jack®
camper 4 wielen	2x flat-jack®
camper 6 wielen	3x flat-jack®

- a) Controleer de flat-jack® vóór gebruik op externe beschadigingen en integriteit van de luchtkleppen.
 - b) Leg de flat-jack® net voor of achter de op te tillen banden.
Let er hierbij op dat het gemarkeerde "rijspoor" centraal bereden kan worden en de luchtkleppen zich buiten vrij toegankelijk bevinden.
- ✓ Zo voorkomt u beschadigingen van de kleppen en van de flat-jack® zelf.

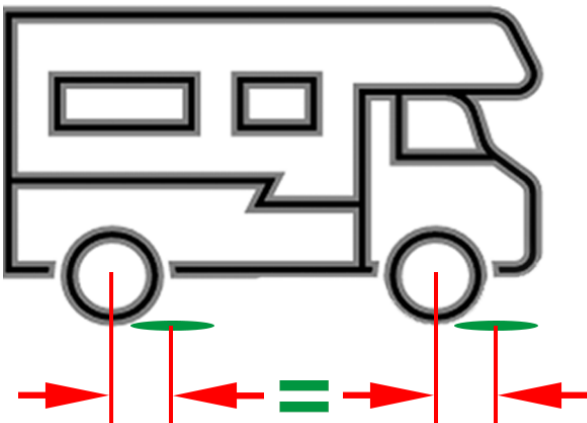

Afbeelding 7: Identieke afstand tot de band



Bij het gebruik van twee flat-jacks® moeten beide banden-luchtkussens zich op dezelfde afstand tot de op te tillen wielen bevinden.

7.3 Voertuig juist positioneren

Benodigde toebehoren – niet bij de levering inbegrepen

- Waterpas



Afbeelding 8: Voertuig erop rijden



Afbeelding 9: Op het midden letten

LET OP flat-jack® niet beschadigen

- ▶ Controleer uw bandenprofiel op verontreiniging of puntige stenen.
- ▶ Verwijder deze zorgvuldig.
- ▶ Rijd nooit over de luchtkleppen van de flat-jack®.
- ▶ Rijd nooit op een reeds opgepompte flat-jack®.
- ▶ Voer nooit stuurbewegingen op de bereden flat-jack® uit.

Voertuig erop rijden

- ▶ Rijd uw voertuig langzaam en voorzichtig op het gemarkeerde rijspoor van de flat-jack® zonder lucht.

Op centrale positie letten

- ▶ Rijd precies zo ver op de flat-jack®, tot de voertuigas boven de midden-markering staat.



Voertuig tegen weggrollen beveiligen

- ▶ Zet het voertuig veilig weg.
- ▶ Beveilig het voertuig tegen weggrollen. Bedien hiervoor de parkeerrem en schakel de eerste versnelling in c.q. zet de keuzehendel op "P".
- ▶ Houd de contactsleutel van uw voertuig bij u.

7.4 flat-jack® oppompen

Benodigde toebehoren – niet bij de levering inbegrepen

- Waterpas
- Luchtpomp of compressor **met manometer**
- Geschikte afdekking bij directe zonnestraling (bijv. doek, dozen etc.)



Afbeelding 10: Ventielkap openen



Afbeelding 11: Luchtpomp aansluiten

Voertuig tegen weggrollen beveiligd?

 **WAARSCHUWING** voor evt. gevaarlijke voertuigbewegingen

- ▶ Let erop dat personen die zich in het voertuig bevinden, net als tijdens het rijden vastgezet blijven.
- ▶ Schakel geen kookapparaten in tot de niveau-compensatie is afgesloten.

flat-jack® vullen

- a) Schroef de ventielkap van de vulklep “in” los.
- b) Sluit uw luchtpomp of een compressor aan.

LET OP Materiële schade voorkomen

- ▶ Vul de flat-jack® nooit meer dan 1,5 bar of
 - ▶ til uw voertuigwiel nooit meer dan 20 cm op.
- c) Pomp de flat-jack® op.
Indien u twee flat-jacks® onder twee verschillende wielen gebruikt, pompt u beide afwisselend en gelijkmatig op.
 - ✓ Zo voorkomt u een vervalsing van het voertuig-niveau.
 - d) Schroef de ventielkap met de klok mee weer op de luchtklep.
 - e) Dek de flat-jack® bij directe zonnestraling bijv. met een doek of doos af.

8 Controleren

Benodigde toebehoren – niet bij de levering inbegrepen

- Waterpas
- Luchtpomp of compressor met manometer



Afbeelding 12: Druk controleren, evt. oppompen



Druk controleren

- ▶ Controleer de druk van de flat-jack® na uiterlijk 3 dagen, vervolgens met regelmatige tussenpozen.
- ▶ Controleer uw voertuigniveau met een waterpas of
- ▶ controleer de druk in de flat-jack®

Bij afwijkingen:

- ▶ pomp de flat-jack® evt. opnieuw op.
Werk hiervoor conform *Punt 7.4 flat-jack® oppompen*.

9 Ledigen en eraf rijden

9.1 flat-jack® ledigen



Afbeelding 13: flat-jack® ledigen

Lucht aftappen

LET OP Persoonlijk letsel en materiële schade voorkomen

De druk in het kussen ontsnapt snel. Het voertuig zal snel afzakken en evt. knelpunten genereren.

- ▶ Houd alle lichaamsdelen uit de gevarenczones.
- ▶ Zorg ervoor dat er zich geen andere personen op gevarenczones bevinden.
- ▶ Houd met name kinderen uit de buurt van het voertuig.
- ▶ Open de flat-jack®-ventielkap op de **aflaatklep "out"** tot de lucht hoorbaar naar buiten begint te stromen.



Laat de ventielkap op de aflaatklep.

- ▶ Schroef deze nooit helemaal eraf.

✓ Zo voorkomt u het verlies van de speciale flat-jack®-ventielkap.

- ▶ Sluit de ventielkap met de klok mee, zodra de flat-jack® volledig geledigd is.

Indien u meerdere flat-jacks® hebt gebruikt:

- ▶ herhaal de procedure op alle gebruikte flat-jacks®.

9.2 Voertuig eraf rijden



Afbeelding 14: Voertuig eraf rijden

LET OP Rijd nooit van een nog opgepompte flat-jack® af.


- ▶ Rijd uw voertuig langzaam en recht zo ver van de flat-jack® af tot deze vrij ligt.
- ▶ Voer nooit stuurbewegingen op de flat-jack® uit.
- ▶ Rijd nooit over de luchtkleppen van de flat-jack®.

10 Reinigen en bewaren

► **Reinig** uw flat-jack® uitsluitend met een vochtige doek en een beetje afwasmiddel in het water.

LET OP Gebruik **nooit bijtende** reinigingsmiddelen.

✓ Zo beschermt u gevoelige oppervlakken tegen vernietiging.

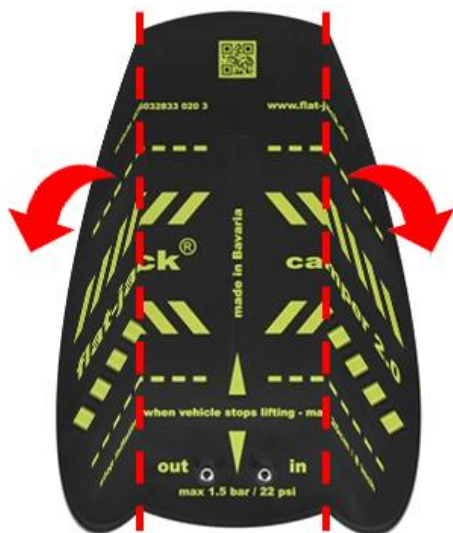

Afbeelding 15: flat-jack® opvouwen

Vorbereiden voor het volgende gebruik

De overschrijding van de toegestane gebruiksduur of beschadigingen kunnen tot plotseling afzakken van het voertuig leiden.

- Vervang uw flat-jack®, indien u een van de onderstaande toestanden herkent:
 - de toegestane gebruikperiode van 20 jaar vanaf productiedatum mag niet overschreden worden; de productiedatum is op de opdruk met het partijnummer aangegeven;
 - beschadigingen van het externe omhulsel of van de kleppen zijn zichtbaar.

flat-jack® bewaren

LET OP De stabiliseringsverbindingselementen van de flat-jack® mogen niet geknikt en daardoor beschadigd worden.

- Vouw de flat-jack® alleen op de in Afbeelding 15 weergegeven punten.
- Bewaar uw flat-jack® op beschermde wijze, samen met zijn gebruikershandleiding.
- Leg nooit voorwerpen met punten, scherpe randen of zware voorwerpen neer op de flat-jack®.

11 Controleren en verwijderen

Lekkages herkennen - Maatregelen nemen

Storing	Mogelijke oorzaak	▶ Maatregelen
De flat-jack® verliest lucht	flat-jack® ventielkap op de aflatklep "out" is niet volledig gesloten	▶ Sluit de ventielkap op de aflatklep volledig. Indien dit niet lukt: ▶ vervang de flat-jack® ventielkap
	Klepinzetstuk van de vulklep "in" is lek, is losgekomen of ontbreekt	▶ Controleer het klepinzetstuk in vulklep ▶ schroef deze evt. vast of ▶ laat het klepinzetstuk in een werkplaats vervangen
	flat-jack® zelf is lek of defect	Het externe omhulsel van de flat-jack® bestaat uit een weefselversterkte PU-laag en een intern PU-membraan. Deze kan noch gelijmd noch anders gerepareerd worden. ▶ Voer de flat-jack® in het huishoudelijk afval af.

Verwijderen



Op de flat-jack® bevinden zich geen bestanddelen die aan een bijzondere afvalverzamelplaats toegevoerd moeten worden.

- ▶ Voer uw flat-jack® in het huishoudelijk afval af.

12 EG-conformiteitsverklaring

in de zin van de

EG-richtlijn voor machines 2006/42/EG, bijlage II 1 A, EU-Abl. L 157/24 d.d. 09-06-2006

Productomschrijving	flat-jack® camper 2.0
Identificatie	Opdruk op de bovenzijde
Chargenummer	2024/1
Productiedatum	vanaf 2024
Producent en adres	flat-jack products GmbH Leonhard-Strell-Str. 3 - 5 85540 Haar
Gevolmachtigde voor documentatie	dhr. Swen Dillmann, dhr. Manfred Köstlmeier

Hierbij verklaren wij als producent en op eigen verantwoording dat bovengenoemd product voor het optillen van lasten in overeenstemming met de bovengenoemde wettelijke harmoniseringsbepaling van de Unie ontwikkeld, geconstrueerd en vervaardigd is en volledig aan de toepasbare eisen ervan voldoet.

Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de technische documentatie conform Bijlage VII Deel A.

Toegepaste geharmoniseerde normen of gemeenschappelijke specificaties van de Commissie:	EN ISO 12100:2010 – Risicobeoordeling en risicoreductie Infoblad van de EU: OJ C 110 - 08/04/2011
	EN 13155:2003+A2:2009 – Losse lastopnamemiddelen - Punt 5.1.1.1. Infoblad van de EU: OJ C 214 - 08/09/2009
	EN ISO 20607:2019 – Gebruikershandleiding Infoblad van de EU: OJ L 102 - 02/04/2020 met
	EN IEC / IEEE 82079-1:2021 via verwijzing uit EN ISO 20607
Toegepaste conformiteitsbeoordelingsprocedure:	het product voor het heffen van lasten is onderhevig aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure op basis van de interne productiecontrole.

Het met handschrift ondertekende originele document is deel van de productbegeleidende documentatie.